

Office RF Draadloze optische muis

Gebruikershandleiding

INLEIDING

GEFELICITEERD MET UW AANKOOP! UW NIEUWE DRAADLOZE MUIS IS EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN BIEDT U LEGIO HANDIGE FUNCTIES.

INSTALLLEER DE ONTVANGER ZODANIG DAT U BIJ HET WERKEN ALLE NOODZAKELIJKE BEWEGINGSVRIJHEID HEBT.

De draadloze muis aansluiten

De draadloze muisontvanger wordt op uw computer aangesloten waar u normaal uw muis zou aansluiten, en kan op uw bureau worden geplaatst waar u dit het best uitkomt.

1. Zoek een beschikbare USB-muispoort achter op uw computer.
2. Steek de USB-connector van de muis in de USB-muispoort.
3. Als u een combo2-muis op de PS2-poort van uw computer wilt aansluiten, hebt u een adapter van USB naar PS2 nodig.

(USB IRQ# inschakelen: als u USB-apparaten gebruikt, kan het nodig zijn in het BIOS van uw computer 'Enabled' aan te vinken om een IRQ# voor USB te reserveren; is 'Disabled' aangevinkt dan krijgt USB geen IRQ# toegewezen en zullen werken USB-apparaten niet werken. Zie voor meer bijzonderheden de BIOS-configuratie van uw computer.)

De ontvanger op uw bureau plaatsen

Voor het bereik van de draadloze muis (d.w.z. de afstand tot de ontvanger) gelden zekere beperkingen. Voor een goede communicatie tussen muis en ontvanger moet u het volgende doen:

1. Voor een optimale communicatie moet u de ontvanger tenminste 20 cm uit de buurt van andere elektrische apparaten (de computer, de monitor of externe opslagapparaten) opstellen.
2. De afstand tussen muis en ontvanger mag niet meer dan 1 meter zijn. Alleen dan is de communicatie tussen muis en ontvanger optimaal.
3. Werkt u op een metalen oppervlak, gebruik dan een muismat.

Als de muis andere draadloze apparaten stoort (of omgekeerd) kies dan een andere frequentie (zie het volgende gedeelte).



Een andere frequentie kiezen


De draadloze muis heeft twee frequentiekanalen. Als een andere computer vlakbij u ook een draadloze muis heeft, moet voor beide een verschillende frequentie worden gebruikt. U wijzigt de frequentie van de muis als volgt:

1. Zet het frequentiekanaal (B) op de ontvanger op 2.
2. Verwijder het batterijklepje van de muis (zie het gedeelte (Batterijen installeren)).
1. Zet het frequentiekanaal (L) van de muis op 1 of 2 (de frequentiekanalen van muis en ontvanger moeten gelijk zijn).

Batterijen installeren

De draadloze muis werkt op 2 batterijen. Installeer de batterijen als volgt:

1. Druk op het lipje aan de onderkant van het muiskapje (zie afbeelding) en verwijder het kapje.
2. Plaats de beide batterijen (de juiste polen zijn aangegeven in het batterijvak).
1. Klik het muiskapje weer op de muis.

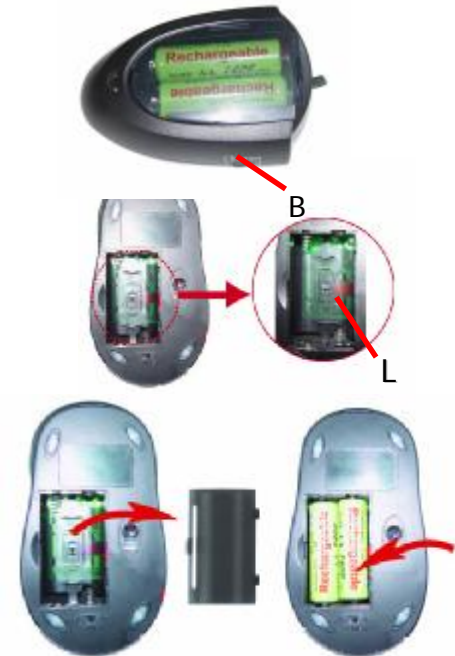

De ontvanger als oplader gebruiken:

De ontvanger kan als oplader voor de batterijen worden gebruikt: u kunt dus reservebatterijen in het oplaadvakje plaatsen. Het LED-lampje (K) brandt ten teken dat de muis goed werkt. Het LED-lampje (M) is het oplaadlampje. Als het oplaadlampje helderrood brandt zijn de batterijen bijna leeg. Tijdens het op laden van de batterijen brandt dit lampje zwak. Als het lampje helemaal niet brandt, zijn de batterijen geheel opgeladen.

***. PROBEER GEEN NIET-OPLAADBARE BATTERIJEN IN DE ONTVANGER OP TE LADEN.**

Het LED-lampje op de ontvanger:

1. Als de muis wordt gebruikt, knippert het linkerlampje geel.
2. Tijdens het opladen van de batterijen brandt het linkerlampje (M) rood. Als die lampje helderrood brandt zijn de batterijen bijna leeg.
3. Tijdens het op laden van de batterijen brandt dit lampje zwak. Als het lampje dooft, zijn de batterijen geheel opgeladen.




De iOfficeWorks-software installeren

Verwijder voordat u met installeren begint eerst alle reeds geïnstalleerde muisstuurprogramma's van uw computer. Let er ook op dat u de hardware-configuratie helemaal voltooit.

Installatie onder Windows 95/98/ME/2000/XP/NT4.0 (N.B.: USB wordt niet ondersteund door Windows 95/NT4.0)

1. Steek de installatie-CD in het CD-ROM-station.
2. Het installatiescherm wordt automatisch geopend.
3. Klik op "iOfficeWorks" om de installatie te starten.
Volg de instructies op het scherm op tot de installatie voltooid is

De batterijspanning controleren

Om de spanning van de batterij te controleren, klikt u op het muispictogram  in de taakbalk. Klik op de optie "Status van de muis controleren" om het statusvenster te openen. In dit venster wordt de batterijspanning met een percentage aangegeven.



Energiebesparingsschakelaar

Aan de zijkant van de muis bevindt zich een schakelaartje (N). Met dit schakelaartje kunt u de stroom uitschakelen als u de muis niet gebruikt. Op deze manier bespaart u stroom en gaan de batterijen langer mee. Erg handig als u op reis bent



De ID-code van de muis

Elke draadloze muis krijgt in de fabriek een unieke ID-code waaraan deze muis te herkennen is, zodat de ontvanger alleen het signaal van uw eigen muis oppikt en andere muizen uw muis niet kunnen storen. U kunt deze functie ook uitschakelen, zodat u ook andere draadloze muizen op uw computer kunt gebruiken.

Herkenning van de ID-code

Als het stuurprogramma voor de muis is geïnstalleerd en de computer opnieuw is opgestart, verschijnt het venster Draadloze muis.

Ga voordat u de ID-herkenningsprocedure start eerst na of er geen andere draadloze aanwijsapparaten actief zijn.

CONNECT ID: Beweeg de muis even heen en weer om verbinding te maken en klik dan op **Verbinding met ontvanger maken**. De unieke ID-code van uw muis wordt nu herkend. Als de ID-code eenmaal is herkend, werken andere draadloze aanwijsapparaten niet meer op uw computer.

Klik nu op **Afsluiten** om de procedure te beëindigen.

De ID-code wijzigen

U kunt een andere draadloze muis op uw computer gebruiken zonder van ontvanger te veranderen; het enige wat u hoeft te doen is de ID-veranderen. Dit gaat als volgt:


1. Druk op [Shift + Alt + F11] of [Shift + Alt + F12] om het ID-codevenster te openen.
2. Beweeg de muis even heen en weer om verbinding te maken en klik dan op **Verbinding met ontvanger maken**.
3. De nieuwe ID-code wordt geregistreerd en het venster Draadloze muis wordt weer gesloten.

Klik op **Afsluiten** om het ID-codevenster te sluiten.



Waarvoor dient iOfficeWorks?

De Office 8K muis heeft in totaal 8 knoppen. De 3^{de} wielknop en de 4^{de} en 5^{de} knop kunnen worden geprogrammeerd met 56 snelkoppelingen die vaak terugkerende taken aanzienlijk vergemakkelijken. Ook Office-gebruikers zullen veel plezier hebben van de Office 8K draadloze muis en het handige programma iOfficeWorks. Wat deze muis zo anders maakt dan andere muizen zijn de 6^{de}, 7^{de} en 8^{ste} knop, die een groot aantal Office-opdrachten vervangen.

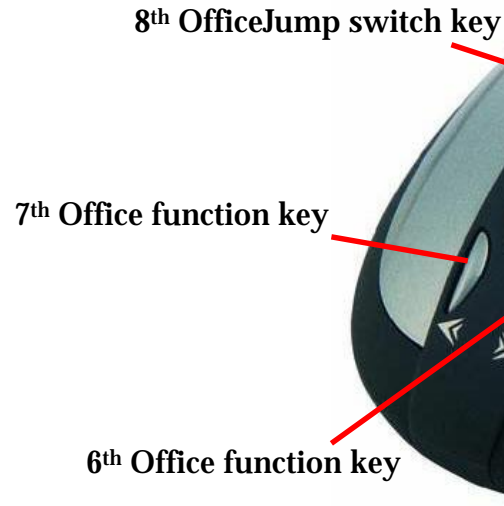

De 6^{de}, 7^{de} en 8^{ste} knop, speciaal voor Office

De voor het muiswiel geplaatste 6^{de} en 7^{de} knop werken als sneltoetsen voor in totaal 24 verschillende opdrachtcombinatie zoals "OPENEN, SLUITEN"; "VERWIJDEREN,ANTWOORDEN", "IN- en UITZOOMEN"...enz., allemaal eenvoudig te kiezen met één klik van de 8^{ste} knop, de 'OfficeJump'.

24 combinaties voor Office

Voor het werken met Office kunt u kiezen uit liefst 24 Office-opdrachten.

U kunt zelf bepalen welke combinaties u wilt gebruiken door het venster Eigenschappen voor Muis te openen en op de tab Officeknoppen te klikken. Hier kunt u maximaal 8 combinaties aanvinken die u vaak gebruikt. Klik nu op 'Toepassen'. U kunt deze opdrachtcombinaties voortaan gebruiken door op de 8^{ste} knop OfficeJump te drukken. Telkens als u op de knop OfficeJump drukt verschijnt er bij de cursor een OfficeJump-menuutje.



Het OfficeJump-menu

In het OfficeJump-menu kunt u een van de acht Office-pictogrammen selecteren. Het geselecteerde pictogram wordt aangegeven met een blauw ruitje totdat u een andere opdracht kiest. Het OfficeJump-menu is te vinden in de taakbalk van Windows (naast de tijd) en bevat de door u geselecteerde Office-opdrachten.

Het scherm voor het configureren van de 24 Office--opdrachtcombinaties wordt geopend door op het A4-logo te klikken.



Het pictogram van de geselecteerde opdrachtcombinatie verschijnt in de taakbalk

De Office 8K-muis in andere programma's

In Microsoft Outlook

Selecteer Office-opdrachtcombinatie 5 - Verwijderen-Allen beantwoorden . Met de 6^{de} knop kunt u dan ongewenste post verwijderen en met de 7^{de} knop iedereen antwoorden. Met de Office 8K-muis kunt u al uw e-mail lezen en in luttele seconden beheren.

U kunt ook combinatie 15 - Inzoomen-Uitzoomen  - kiezen om een grotere en beter leesbare letter voor uw e-mails te kiezen.

In Microsoft Word

Selecteer Office-opdrachtcombinatie 1 - Kopiëren-Plakken . Hiermee kunt u de lengte van alinea's aanpassen of zinnen bewerken met slechts twee muisklikken in plaats van eerst de pictogrammen Kopiëren en Plakken in de werkbalk te selecteren of op Ctrl+C en Ctrl+V of het toetsenbord te drukken.

U kunt ook combinatie 15 – In-/uitzoomen  - kiezen om de tekst te vergroten zodat deze beter te lezen is.

In Microsoft Excel

Selecteer Office-opdrachtcombinatie 14 – Links/rechts opschuiven . Met deze handige functie kunt u een brede spreadsheet bewerken

In Photoshop, Illustrator, Pro-E of andere toepassingen

Selecteer Office-opdrachtcombinatie 15 – In-/uitzoomen  om een afbeelding groter of kleiner weer te geven, zodat u deze nauwkeurig kunt bewerken of in zijn geheel kunt bekijken, allemaal met slechts twee klikken.

De functie "In-/uitzoomen" wordt in meer dan 100 nuttige toepassingen gebruikt.

Zoomfuncties worden in een groot aantal programma's van uiteenlopende aard gebruikt. Het gebruik van deze functies verschilt echter noemenswaardig, zodat vaak moeilijk te onthouden is hoe u deze functie in dit of dat programma ook al weer moet gebruiken. Met de zoomfunctie van Tech kunt u gewoon altijd dezelfde twee zoomknoppen gebruiken, in honderden toepassingen. Met onze twee Office-knoppen hebben we verschillende zoomopdrachten geïntegreerd en gestandaardiseerd zodat ze te gebruiken zijn in alle Windows-toepassingen met zoomfuncties.

Een complete lijst van alle ondersteunde toepassingen vindt u op onze website. Als u uw favoriete toepassing niet in de lijst ziet, kunt u contact met ons opnemen via: <http://www.a4tech.com/EN/tellus.asp>


We horen graag van u!

De 3^{de} wielknop -

Net/LuckyJump-opdrachten

Om Net/LuckyJump te kunnen gebruiken, opent u het venster Eigenschappen voor Muis en selecteert u het tabblad Knoppen. Wijs hier Net/LuckyJump toe als opdracht voor de 3rd knop. U kunt de lijst met opdrachten van Net/LuckyJump ook aanpassen via Instellingen. Als u op de wielknop drukt, wordt het venster NetJump of LuckyJump met 14 snelkoppelingen voor veel voorkomende taken geopend.

3rd Wheel Key

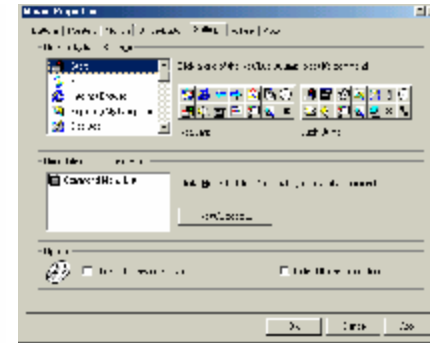

Programmeerbare 3^{de}, 4^{de} en 5^{de} knop - 56 beschikbare snelkoppelingen

De knoppenlijst is een overzicht van alle opdrachten en instellingen die voor knop 3, 4 en 5 beschikbaar zijn. Op deze manier kunt u met één muisklik verschillende programma's openen en opdrachten uitvoeren.

De standaardinstelling voor de 4^{de} en 5^{de} knop is Internet Explorer en de functies “Verder” en “Terug” van de browser.

